

Instrucciones de remanufactura

HP Láser jet 2400 series



Para ayuda técnica por favor llame a Memphis, TN a (888) 757-0762 or Nashua, NH at (888) 833-5727.




OEM Información de Referencia

OEM Producto #:	OEM Yield:
Q6511A	6000
Q6511X	12000



1. Usando un **3/32 inch drill bit** cuidadosamente con un taladro haga un pequeño hoyo dentro del plástico donde se encuentra el gancho del cartucho donde esta localizado.

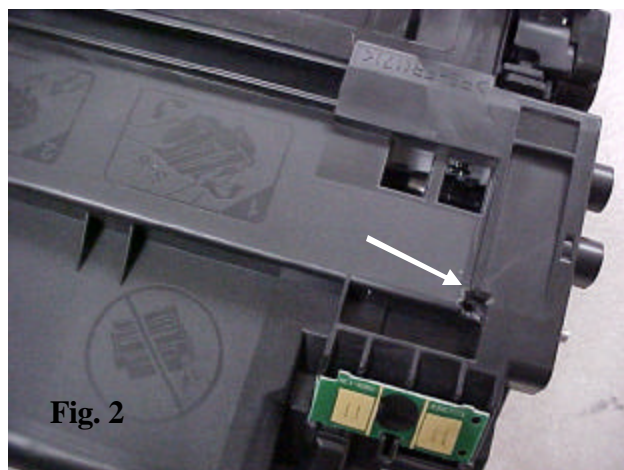


2. Repita el mismo proceso del primer paso en el otro lado del cartucho para remover el gancho del cartucho.


Instrucciones de remanufactura

HP 2400 series

Ayuda Técnica
Memphis, TN (888) 757-0762
Nashua, NH (888) 833-5727

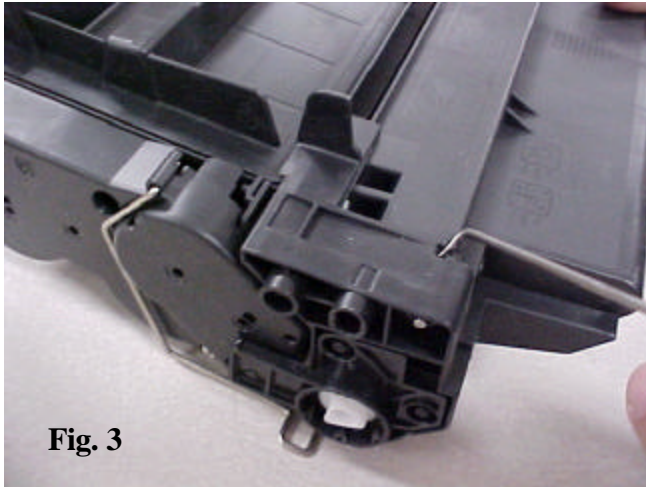

3. Una vez que los hoyos estén hechos en el local que se encuentran los ganchos en el cartucho usted va a poder ver la parte de atrás del gancho del cartucho. Use algo pare para hacer un hoyo para poder empujar el gancho desde adentro del cartucho. Repita los mismos pasos al otro lado al gancho del cartucho.

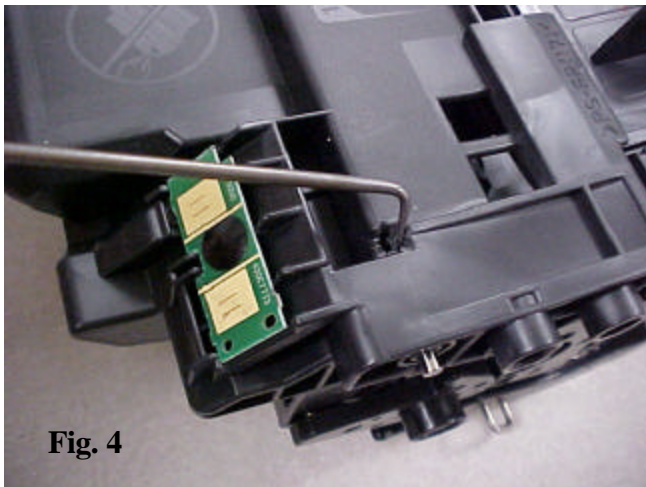

4. Empuje los ganchos suficientemente afuera para que los pueda coger con un alicate para sacar los del **internal housing**. Una vez que removi6 los ganchos puede separar las mitades del cartucho.



5. Usando un destornillador plano, saque el **drum axle** entre el **non geared end** del cilindro y el **drum housing** para remover el OPC.

Instrucciones de remanufactura

HP 2400 series

Ayuda técnica
Memphis, TN (888) 757-0762
Nashua, NH (888) 833-5727



Fig. 6

6. Encima del **drum axle** esta el sensor del cartucho. Cuando remueve el cilindro el sensor del cartucho es removiendo. Este paso enseña la orientación del resorte cuando esta siendo instalada.

NOTE: Si el resorte no esta propiamente instalada en el sensor, quebrado, o no se le a cambiando; La imprimidora va decir que no tiene cartucho..

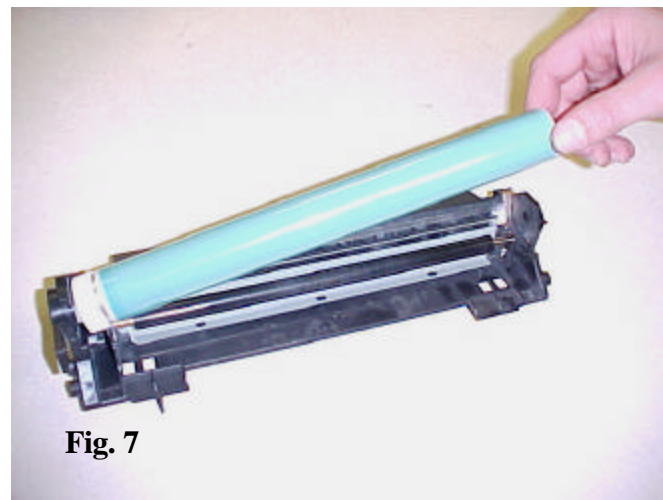


Fig. 7

7. Remueva el OPC del **waste bin**.

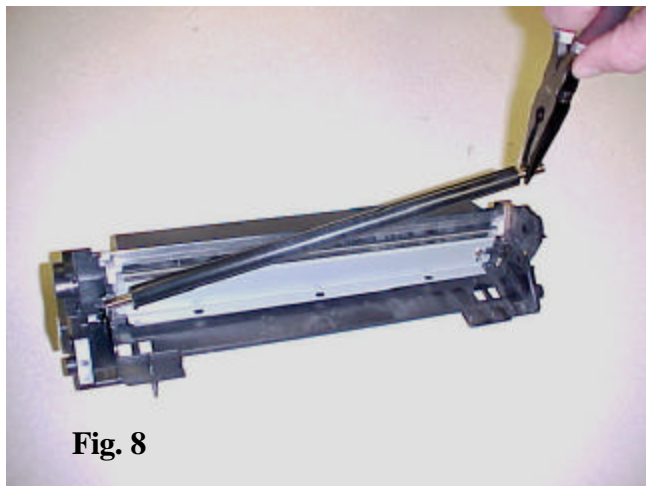


Fig. 8

8. Remueva el PCR del waste bin.

Instrucciones de remanufactura

HP 2400 series

Ayuda Técnica
Memphis, TN (888) 757-0762
Nashua, NH (888) 833-5727

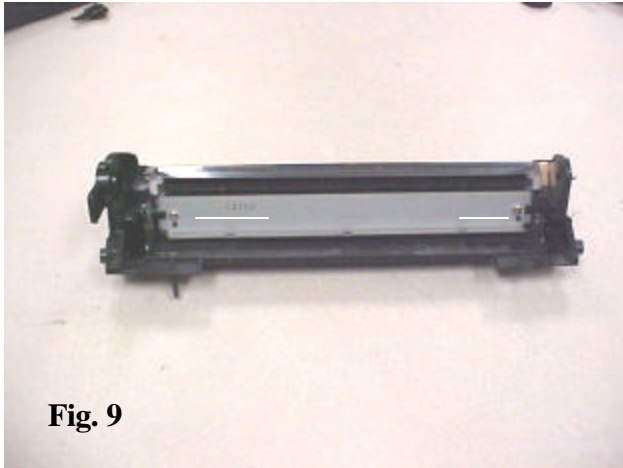


Fig. 9

9. Remueva los dos tornillos que aseguran la cuchilla.
Limpie lo que sobre del **toner** en el **waste bin**.

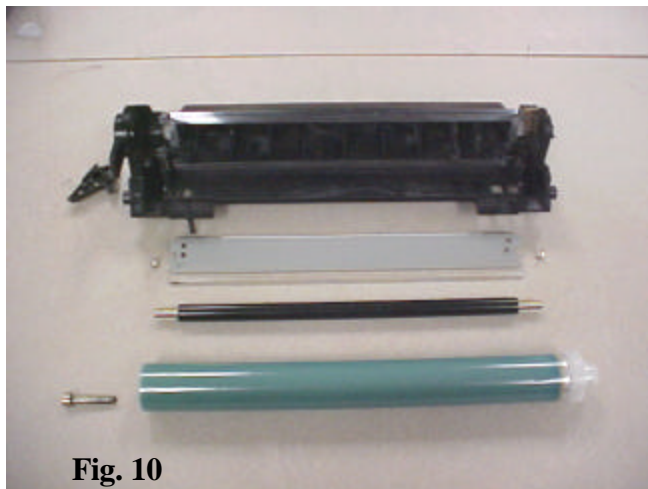


Fig. 10

10. Limpie o reponga los componentes del cartucho y reensamble la unidad de la basura en orden al revés.

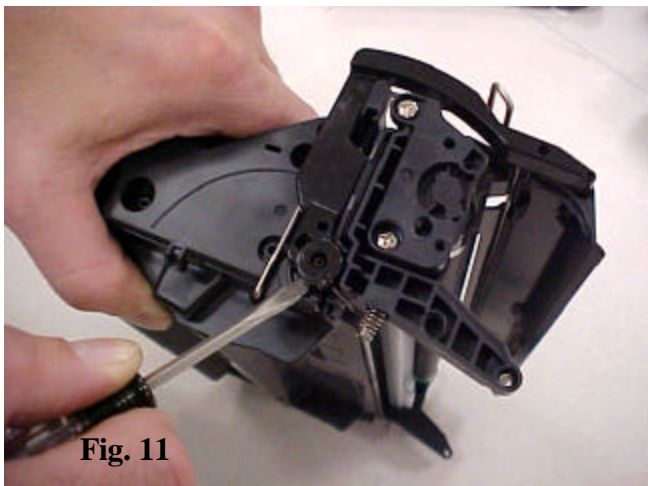


Fig. 11

11. Suavemente saque el **drum shutter arm** del lado del cartucho teniendo cuidado no soltara la tensión del resorte localizado en el brazo de arriba del receptáculo. Cuando el brazo este libre remuévalo del los **shutter clips** y póngalo a un lado. Ahora remueva los brazos plateado que retienen y suavemente hale de la derecha y izquierda hacia fuera del **Toner Hopper**.


Instrucciones de remanufactura

HP 2400 series

Ayuda Técnica
Memphis, TN (888) 757-0762
Nashua, NH (888) 833-5727



12. Remueva los dos tornillos que aseguran la tapa de atrás del cartucho.

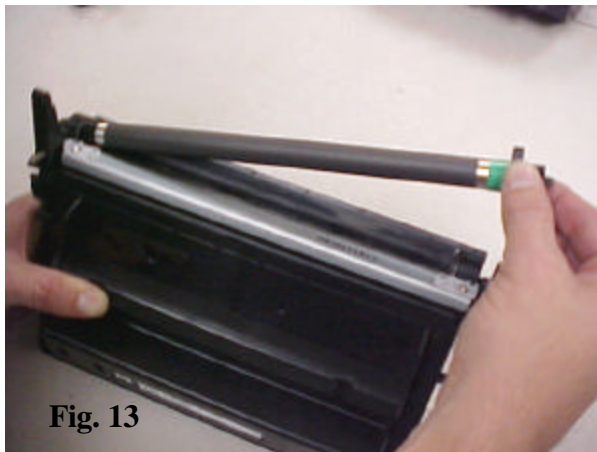

13. Cuidadosamente remueva el rodillo magnético empezando a levantar la parte de atrás del rodillo y después suavemente halando hacia la derecha.
Note a donde están los componentes de periférico localizados en el rodillo magnético (**bushings, brackets, etc.** Use aire de compresión para remover todo lo que sobre de la superficie del **mag sleeve toner** y inspeccione para danos. Ponga el **mag sleeve** a un lado o repóngalo si es necesario.



14. Remueva los dos tornillos asegurando el **doctor blade** en su sitio.
Use aire de compresión o una aspiradora para remover **toner** que sobre de la cuchilla.

Inspeccione el **mag roller mylar** para danos y repóngalo si es necesario.

Instrucciones de remanufactura

HP 2400 series

Ayuda Técnica
Memphis, TN (888) 757-0762
Nashua, NH (888) 833-5727



Fig. 15

15. Limpie el **toner hopper** a fondo con aire de compresión o una aspiradora. Rellene el **hopper** por el abierto magnético. Limpie o reponga los componentes si es necesario y reensamble **toner hopper** en orden al revez.

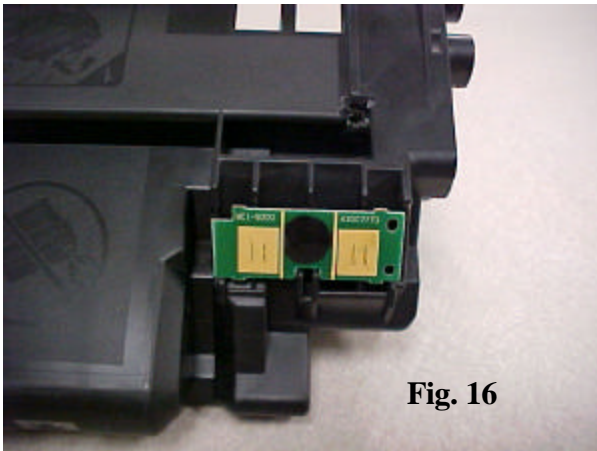


Fig. 16

16. Remueva el **OEM chip** y sustitúyalo con un **chip** del mercado después de cada ciclo.

Oasis Y Usted ... Juntos al éxito!



New Hampshire
(603) 880-3991
(888) 627-6555
Fax: (603) 598-4277

Tennessee
(901) 433-0334
Fax: (901) 366-9756

Texas
(972) 671-1307
(888) 591-3555
Fax: (972) 671-1359

Canada
(905) 568-3422
(800) 430-7886
Fax: (905) 568-3491

South America
(305) 383-2260
Fax: (305) 383-2558

Illinois
(630) 982-1543
(888) 658-4555
Fax: (630) 928-1542

California
(714) 283-6270
(888) 656-9555
Fax: (714) 283-6276

North Carolina
(919) 776-0847
(866) 399-8558
Fax: (919) 776-0898

Europe
Netherlands
011-31-24-388-2233
Fax: 011-31-24-355-7373

© 2004 Oasis Imaging Products, Inc. Any attempt to reproduce any part of these instructions without the written consent of Oasis Imaging Products, Inc. may result in legal action. All registered trademarks are the property of their respective owners.